











		LT96 (アーバン)	LT106 (アーバン)	LT120 (アーバン)	LT130 (アーバン)
					
	機器寸法				
	長さ(mm)	12,800	15,200	16,650	21,500
	幅(mm)	2,500	2,800	3,000	3,500
	高さ(mm)	3,100	3,450	3,900	3,100
	重量(kg)	28,000	47,000	62,600	103,000
	クラッシャー				
	モデル	C96ジョークラッシャー	C106ジョークラッシャー	C120ジョークラッシャー	C130ジョークラッシャー
	供給口寸法 (mm)	930×580	1060×700	1200×870	1300×1000
	ホッパー				
	ホッパー容量(m3)	6	9	12	23
	ホッパー容量高さ(mm)	3,500	3,900	4,430	5,850
	ホッパー幅(mm)	3,500	3,600	4,100	5,000
	コンベヤ				
	メインコンベヤ排出高さ (mm)	3,600	3,900	4,600	4,550
	サイドコンベヤ排出高さ (mm)	1,547	1,630	1,980	2,900
	エンジン				
	エンジンメーカー	CAT	CAT	CAT	CAT
	エンジン容量 (kw)	170	224	310	403
	燃料タンク (L)	500	630	630	1200
	能力				
	能力 (t/h)	250	350	500	700
	最大供給原料サイズ (mm)	470	560	700	800

ロコトラック Urbanモデル 移動式破碎プラント

【低騒音、粉塵抑制モデル】



製造元

Metso:Outotec

UBE / UBEマシナリー株式会社

本社 & 宇部サービスセンター (破碎機グループ) 〒755-8633
 北海道サービスセンター 〒007-0837
 東北サービスセンター 〒020-0834
 大宮サービスセンター 〒331-0811
 大阪サービスセンター 〒567-0036
 社会インフラ営業グループ 〒105-6791

URL: <http://ubemachinery.co.jp>

山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地
 TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110
 北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号
 TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501
 岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階
 TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152
 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10
 TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532
 大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号
 TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132
 東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーパンスN館21階
 TEL(03)5419-6293 FAX(03)5419-6296

UBEマシナリー株式会社

一般の移動式破碎機が使えないような地域でも使用出来ます。(※1)

【移動式破碎機の使用用途工事範囲が格段に広がります。】

リサイクル場での破碎オペレーション
非効率な運搬でリサイクル場までトラック輸送

ロコトラック アーバン
現場で破碎することで運搬効率向上
一部は埋め戻し材等で現場で再利用可能
トラック利用台数削減



Urban モデルの 防音&防塵対策仕様




エンジンルーム、破碎機周防音材カバー、原石投入部ライナー(ライニング)




・LT106用エンジンカバー&破碎機カバー外観図

防音実績データ

■ 運転中の騒音データ比較 (LT従来モデル VS LTUrbanモデル)

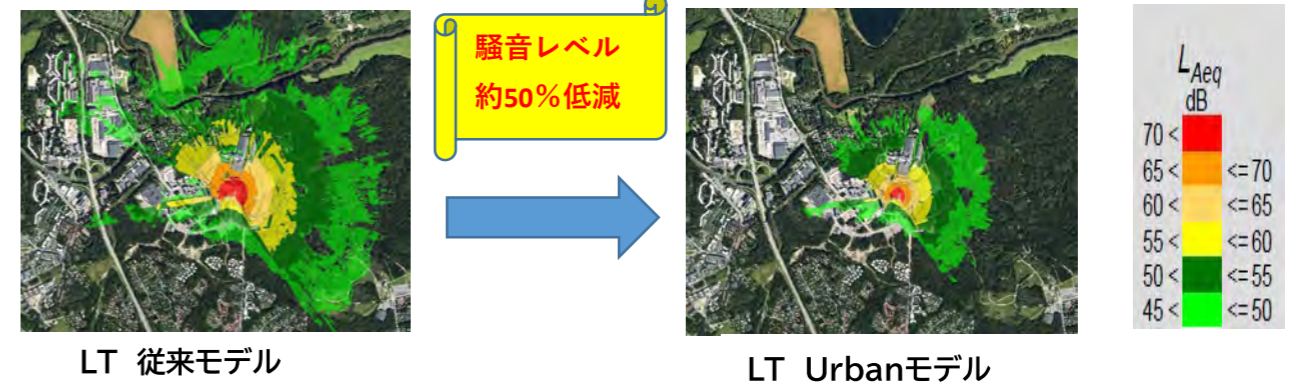

■ 運転中の騒音データ比較 (LT従来モデル VS LTUrbanモデル)

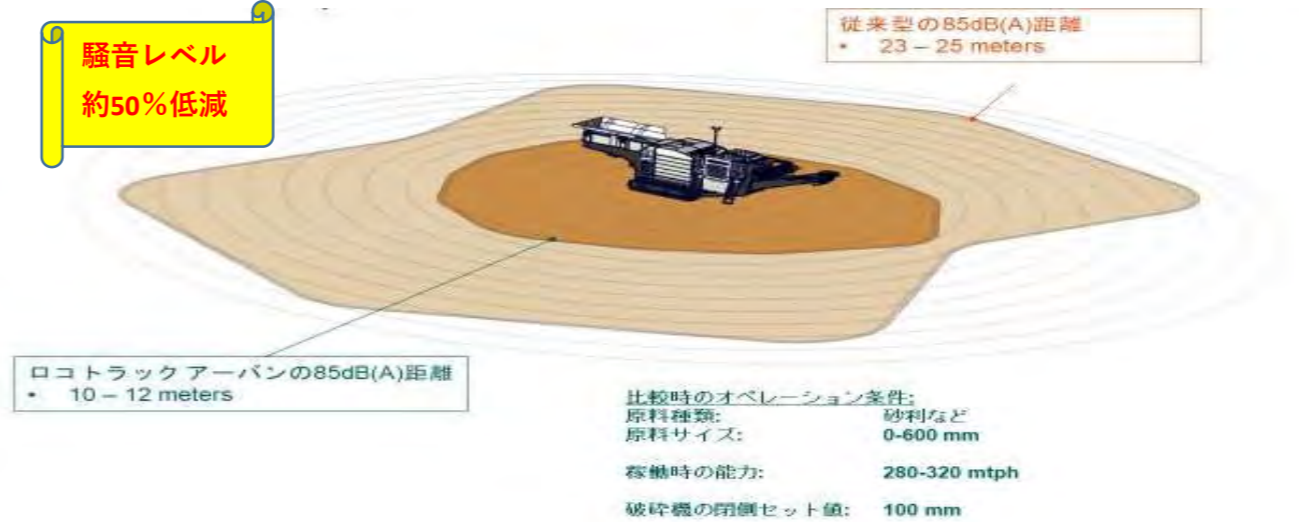

■ 運転中の発生粉塵比較 (LT従来モデル モデル VS LTUrbanモデル)



大型LTにも対応

- ラインナップはLT96、LT106、LT120、LT130 4機種

